


mode d'emploi installation individuelle


LURITONNOIR l'urinoir sec

SOMMAIRE

Kemerciements	3
Spécifications techniques	4
Montage	5
Recommandations générales	6
Pliage-assemblage de l'Uritonnoir	7
Mode opératoire	8
Préparation de la botte de paille	9
Installation individuelle au fond du jardin	10
Installation lors d'un rassemblement familial	11
Configurations	12
configuration enfant	12
configuration 1 adulte	13
configuration 2 adultes	14
configuration 4 adultes	15
contact	17

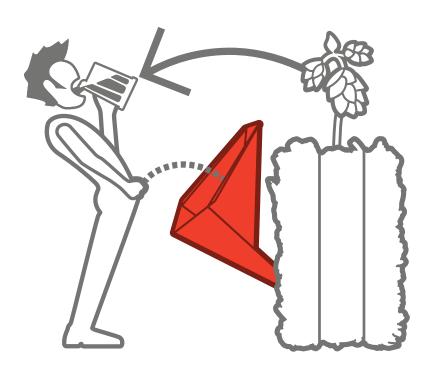

Vous venez de recevoir un Uritonnoir. Nous vous remercions pour votre confiance. Ce guide va vous permettre de mettre en œuvre votre kit individuel.

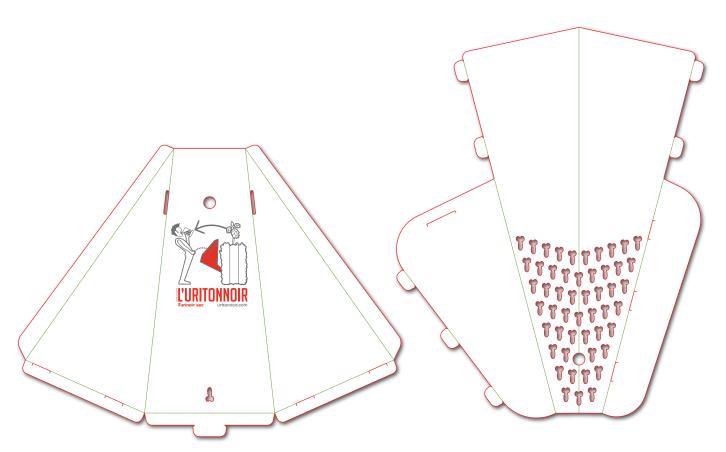

L'uritonnoir, formé de deux pièces à assemblage définitif.


La fabrication, le façonnage à plat de l'uritonnoir en polypropylène et le pliage offrent l'avantage de pouvoir être fabriqué et expédié par la poste.

Le polypropylène est un matériau plastique de1,2 mm d'épaisseur qui est adapté au ruissellement des urines.

Il est spécifiquement traité aux ultraviolets et au gel pour garantir une durée de vie optimale.




PLIAGE-ASSEMBLAGE DE L'URITONNOIR

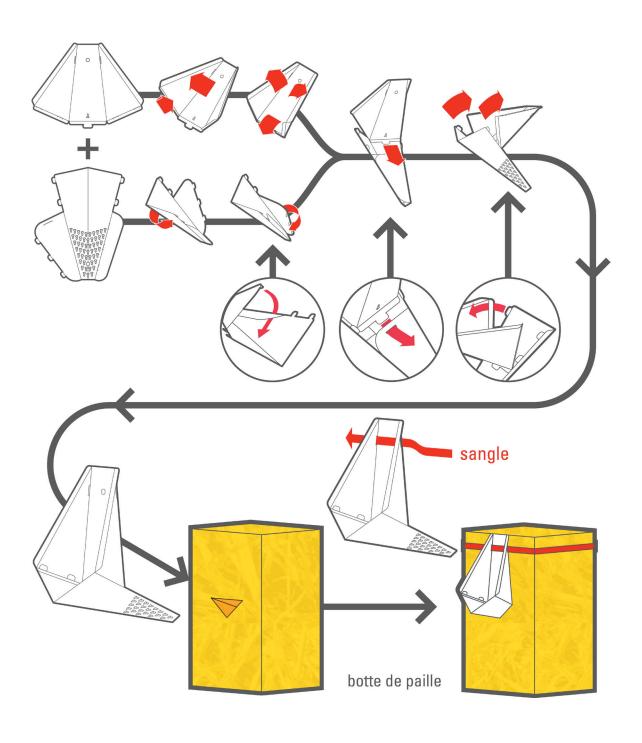


RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

L'Uritonnoir en polypropylène composée de deux parties à plier. Il se monte très simplement à l'aide de quelques languettes après décortiquage.


Une fois assemblés les éléments ne sont pas désolidarisables. Ils peuvent être rangés et empilés les uns dans les autres.

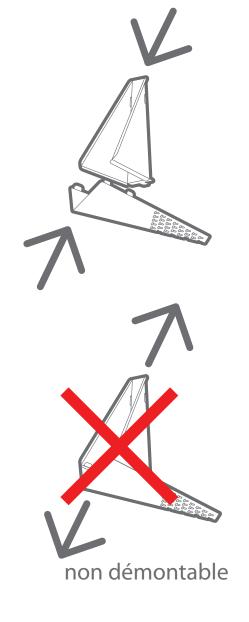

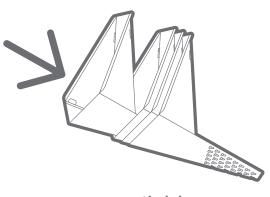

COMMENT INSTALLER L'URITONNOIR DANS DES PETITES BOTTES ?

On peut superposer les bottes les unes sur les autres en procédant comme ci-dessous :

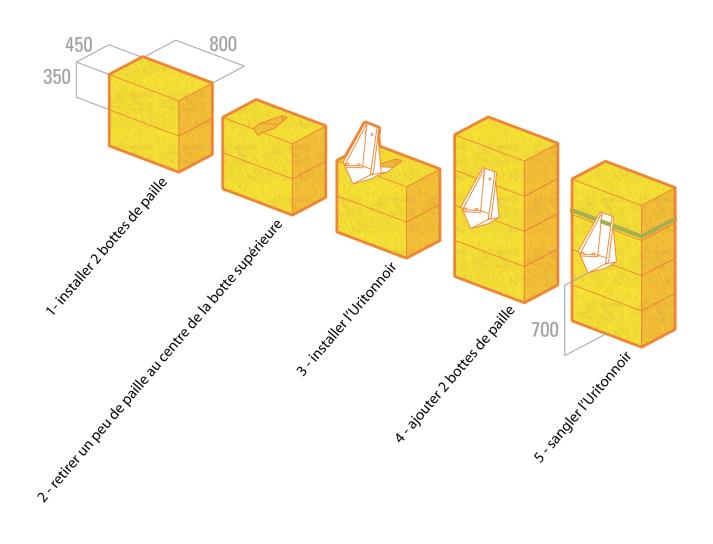

PRÉPARATION DE LA BOTTE DE PAILLE



PRÉPARATION

Préparer le pré-trou en enlevant la paille ou en la tassant sur les cotés. La hauteur est à définir en fonction de l'utilisateur final adulte ou enfant.


Présenter l'uritonnoir et enfoncez le drain triangulaire dans la botte pour évaluer s'il est suffisament profond.


Au besoin, répéter la mise en place jusqu'à ce que la partie verticale de l'Uritonnoir épouse la botte de paille.



INSTALLATION

Pour que l'Uritonnoir soit correctement maintenu dans la botte de paille, deux fentes, localisées dans la partie verticale de l'Uritonnoir permettent de le fixer au moyen d'une sangle.

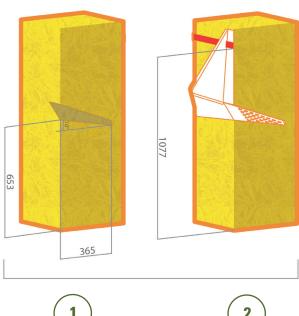

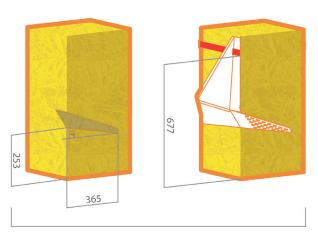

2

INSTALLATION INDIVIDUELLE AU FOND DU JARDIN

L'usage individuel est simple à mettre en œuvre.

Il concerne le petit pipi quotidien dans une botte de paille posée sur un sol enherbé, il n'impose aucune installation particulière pour la préparation du sol.

La petite botte de paille est installée dans un coin du jardin sur laquelle est fixé l'uritonnoir.

Plusieurs mois d'utilisation s'écoulent, le compostage opère lentement, il devient possible ensuite d'utiliser la paille en amendement pour vos plantes.

jardin

INSTALLATION LORS D'UN RASSEMBLEMENT FAMILIAL


L'Uritonnoir peut être installé lors de rassemblements familliaux en plein air : Mariage, fêtes, anniversaires..

Il y a de nombreuses occasions où l'on souhaite éviter que les toilettes de la maison ne soient trop sollicitées.

Pour cela, l'urinoir sec est installé sur une petite botte de paille achetée dans un commerce ou auprès d'un agriculteur voisin.


Selon les besoins, différentes configurations de constructions en paille sont possibles pour assurer une certaine intimité.

Après l'évènement, les bottes de pailles peuvent rester sur place pour composter ou être collectées par l'agriculteur voisin qui les déplacera sur sa plateforme de compostage.

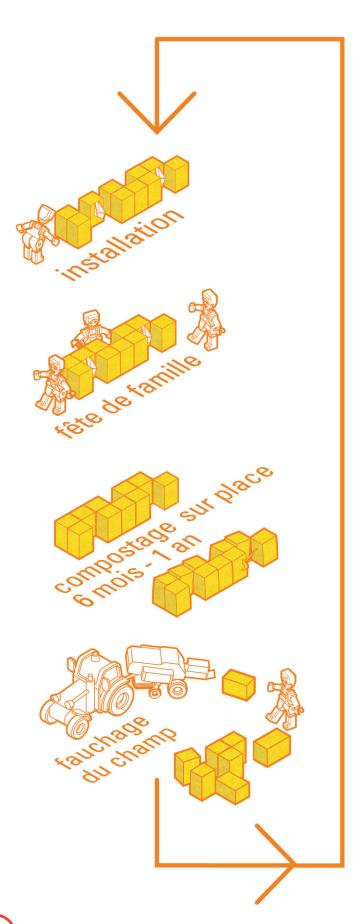


CONFIGURATIONS ENFANT

FORMAT BOTTE DE PAILLE 35X45X80

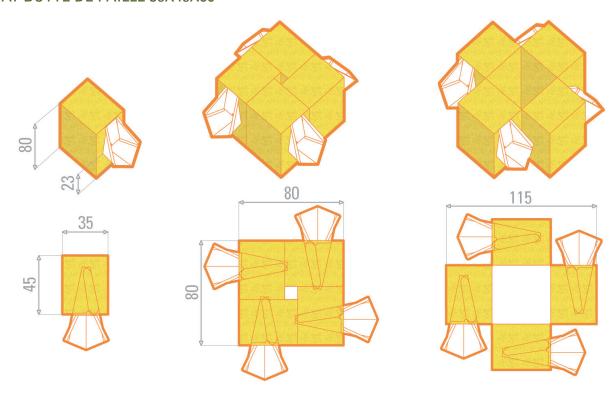


CONFIGURATIONS 1 ADULTE

FORMAT BOTTE DE PAILLE 35X45X80

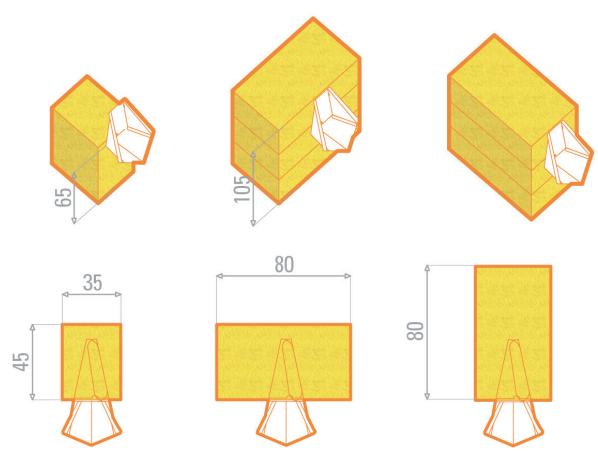


CONFIGURATIONS 2 ADULTESFORMAT BOTTE DE PAILLE 35X45X80

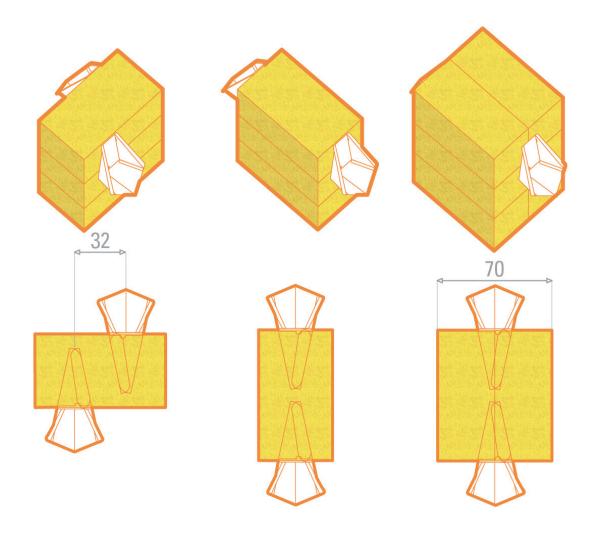

CONFIGURATIONS 4 ADULTES

FORMAT BOTTE DE PAILLE 35X45X80

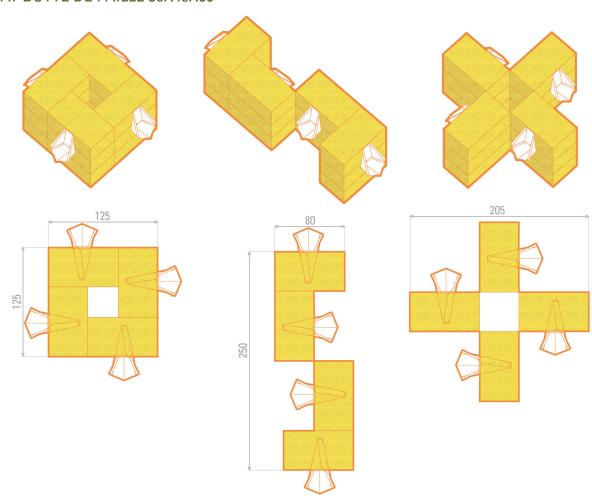



> FALTAZI

19, RUE SANLECQUE 44000 NANTES +33 (0)2 40 89 27 88 contact@uritonnoir.com